

nuvi 200W/250W

Руководство пользователя



Внимание!

При установке прошивки с сайта garmin.com русский язык в приборе утрачивается.

Внимание!

Если карта региона или области записана и разлочена (привязана к внутреннему номеру) на SD-карту, то никакие другие карты на эту SD-карту добавлять нельзя или каким-либо другим способом менять на ней файлы из папки Garmin.

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Комплектация:

- Устройство *nuvi*;
- Присоска для крепления устройства *nuvi* на лобовое стекло;
- Автомобильный кабель питания для зарядки/питания устройства *nuvi* от прикуривателя автомобиля;
- Диск для крепления устройства *nuvi* на приборной панели;




Разъем питания
и мини-USB

Динамик

Кнопка **RESET** (СБРОС)



 **Клавиша питания:**
Перемещение ползунок
влево позволяет включить
и выключить устройство;
перемещение вправо позволяет
заблокировать экран




Слот для карты
памяти SD

Перед креплением устройства ознакомьтесь с требованиями местного дорожного законодательства. В настоящий момент законодательство штатов Калифорнии и Миннесоты запрещает автомобилистам прикреплять на лобовое стекло эксплуатируемого ТС предметы на присосках. В таких случаях следует использовать разработки Garmin для крепления устройства на приборной панели или с помощью специального держателя Garmin Friction Mount. Для получения дополнительной информации см. стр. 12.

Шаг 1. Крепление устройства nüvi

Выберите на лобовом стекле подходящее место для крепления устройства nüvi. Очистите и высушите присоску и выбранное место на стекле.

1. Подключите к устройству nüvi кабель питания.
2. Вставьте шарик на конце держателя в круглое отверстие подставки и сильно нажмите до фиксации шарика.
3. Поместите присоску на лобовое стекло и поверните рычажок по направлению к стеклу.
4. Вставьте нижнюю часть устройства nüvi в подставку и надавите на верхнюю часть устройства для фиксации.
5. Подключите кабель питания к прикуривателю автомобиля. После этого устройство должно включиться автоматически, если ключ зажигания автомобиля повернут в положение ON/ACC (ВКЛ.).

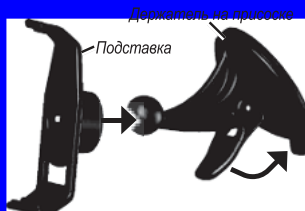

Способы зарядки устройства nüvi

- Подключите кабель питания к устройству nüvi и к прикуривателю автомобиля.
- Подключите сетевой адаптер (дополнительный аксессуар) к устройству nüvi и розетке.

Шаг 2. Конфигурирование устройства pivi


Для включения устройства pivi передвиньте ползунок питания  влево. Выполните указания на экране.

Для выключения устройства pivi передвиньте ползунок питания  влево.

Шаг 3. Установка связи со спутниками

Прежде чем устройство pivi сможет определить ваше текущее местоположение и маршрут, следует выполнить следующие действия:

1. Выйдите на открытое место вне помещения вдали от высоких строений и деревьев.
2. Включите устройство pivi. Для приема сигналов спутников может понадобиться несколько минут.

Полоски  обозначают силу сигнала спутников. Если имеется хотя бы одна полоска зеленого цвета, это означает, что устройство pivi приняло сигнал спутника. Теперь можно выбрать место назначения и прокладывать маршрут к нему.


Шаг 4. Эксплуатация устройства pivi



Страница "Меню"

- A** Коснитесь экрана для поиска места назначения.
- B** Коснитесь экрана для просмотра карты.
- C** Коснитесь экрана, чтобы открыть набор инструментов.
- D** Коснитесь экрана для регулировки громкости.



Если нужна помощь

Для получения дополнительной информации при необходимости воспользуйтесь встроенной справочной системой устройства pivi. Коснитесь  > **Помощь**. Коснитесь раздела для просмотра информации по нему.

Для получения информации по настройкам устройства pivi коснитесь  > **Настройки**. Выберите категорию настроек и коснитесь кнопки .

ПОИСК МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

Поиск ресторана

1. Коснитесь **Куда > Точки интереса > Еда**.
2. Выберите категорию. С помощью кнопок  и  просмотрите другие опции.
3. Выберите место назначения и коснитесь кнопки **Старт**.

Поиск адреса

1. Коснитесь **Куда > Адрес**.
2. Выберите страну.
3. Коснитесь **Введите по буквам город**. Введите название города/области, коснитесь кнопки **Готово** и выберите название города/области из списка.
4. Введите номер адреса и коснитесь кнопки **Готово**.
5. Введите название улицы, коснитесь кнопки **Готово** и выберите улицу из списка.
6. При необходимости коснитесь адреса.

Параметры страницы “Старт”

Для просмотра страницы “Старт” коснитесь элемента из списка результатов поиска.

Коснитесь кнопки **Старт** для создания пошагового маршрута к месту назначения.




Коснитесь кнопки **На карте** для просмотра данного местоположения на карте.

Коснитесь кнопки **Сохранить** для сохранения данного местоположения в разделе **Избранное**.



Расширение поиска

Устройство *пiivi* автоматически выполняет поиск мест поблизости от текущего местоположения. Для поиска в другой области коснитесь **Куда > Рядом**. Выберите опцию. Коснитесь кнопки **ОК**.


ПРОСМОТР СТРАНИЦЫ КАРТЫ

Коснитесь кнопки  **Обзор карты**, чтобы открыть страницу “Карта”.
Значок транспортного средства  обозначает ваше текущее местоположение. Для просмотра других частей карты коснитесь кнопки  для сохранения текущего местоположения. Для просмотра других частей карты коснитесь экрана и передвиньте изображение карты ее. Коснитесь любого объекта на карте; отобразится стрелка, указывающая на этот объект.

После касания кнопки “Старт” открывается страница карты с маршрутом, отмеченным пурпурной линией. В ходе поездки устройство *nivi* направляет вас к месту назначения с помощью звуковых подсказок, стрелок на карте и указаний в верхней части страницы карты. Место назначения отмечается флажком в клетку. При отклонении от исходного маршрута устройство *nivi* вновь вычисляет маршрут и выдает новые указания.

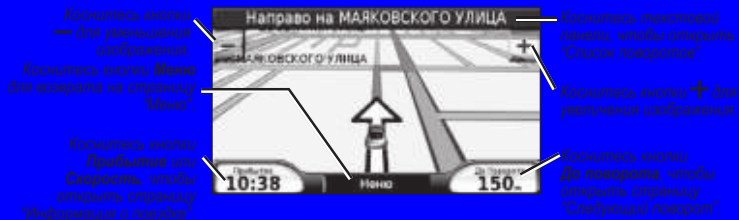

Информация
о поездке




Список
поворотов



Страница
“Следующий поворот”

НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА nüvi

Блокирование устройства nüvi




1. Коснитесь кнопки  > **Настройки** > **Безопасность**.
2. Коснитесь кнопки рядом с **Garmin Lock**. Коснитесь кнопки **OK**.
3. Введи́те четыре цифры PIN-кода. Коснитесь опции **Да**, чтобы подтвердить PIN-код.
4. Коснитесь кнопки **OK**. Выберите известное Вам местоположение*? (любое место, куда вы часто возвращаетесь, например дом или офис). Коснитесь кнопки **Установить**.

При каждом включении устройства nüvi вводите PIN-код из четырех цифр или направляйтесь в безопасное местоположение. Для разблокировки устройства nüvi в безопасном местоположении следует находиться в зоне приема сигналов спутников.






ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы забыли свой PIN-код и безопасное местоположение, следует направить устройство nüvi в ближайший сервисный центр для разблокировки. Кроме того, следует также отправить информацию об официальной регистрации продукта или документ, подтверждающий покупку.



Регулировка громкости

Коснитесь кнопки . Кнопка  позволяет снизить уровень громкости, а кнопка  - повысить.

Регулировка яркости экрана

Коснитесь кнопки  > **Настройки** > **Экран** > **Яркость**. Кнопка  позволяет снизить уровень яркости, а кнопка  - повысить.

Блокировка экрана

Во избежание случайного касания экрана сдвиньте ползунок питания  направо . Для разблокировки экрана сдвиньте ползунок питания в центральное положение.

myGarmin™

Для доступа к самым последним услугам по продукции Garmin и для регистрации устройства Garmin посетите сайт <http://my.garmin.com>.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перезагрузка устройства пivi

Если устройство не отвечает, выключите его и снова включите. Если это не помогает, перезагрузите устройство пivi.

1. Отключите устройство пivi от внешнего источника питания.
2. Нажмите кнопку **RESET (СБРОС)** в нижней части устройства пivi.
3. Подключите устройство пivi к источнику питания.

Связь с Garmin

В США в службу поддержки Garmin можно обратиться по телефону: (913) 397-8200 или (800) 800-1020, с понедельника по пятницу, с 8 до 17 по центральному времени; или по адресу www.garmin.com/support и выберите **Product Support**.

В европейское отделение компании Garmin Ltd. можно обратиться по телефону +44 (0) 870-8501241 (звонок не из Великобритании) или 0808 2380000 (звонок из Великобритании).

Удаление пользовательских данных



ВНИМАНИЕ! В результате следующих действий будут удалены все сведения, введенные пользователем.

1. При включении устройства пivi держите палец на правом нижнем углу экрана.
2. Прижимайте палец до тех пор, пока не откроется всплывающее окно.
3. Коснитесь кнопки **Да** для удаления всех пользовательских данных.

Восстанавливаются все исходные параметры. Все сохраненные вами объекты стираются.

Дополнительные аксессуары

Для получения дополнительной информации по аксессуарам посетите сайт <http://shop.garmin.com> или www.garmin.com/extras, или свяжитесь с дилером Garmin.

Крепление на приборную панель

Для крепления устройства на приборной панели в соответствии с предписаниями законодательства определенных штатов воспользуйтесь диском, входящим в комплект устройства.



ВАЖНО: Клей для постоянного крепления чрезвычайно сложно удалить после установки диска.

1. Очистите и осушите место на приборной панели, где вы собираетесь расположить диск.
2. Удалите подложку с клеящейся области на нижней части диска.
3. Разместите диск на приборной панели.
4. Разместите присоску на поверхности диска. Поверните рычажок вниз (по направлению к диску).

Замена предохранителя



ВНИМАНИЕ! При замене предохранителя не потеряйте мелкие детали и убедитесь, что все они помещены на свои места.

Если устройство не заряжается в автомобиле, возможно, необходимо заменить предохранитель, расположенный на конце автомобильного адаптера.

1. Отвинтите и снимите серебристый или черный круглый наконечник.
2. Извлеките предохранитель (стеклянный серебристый цилиндр) и замените его быстродействующим предохранителем 1А.
3. Убедитесь, что серебряная головка помещена в наконечник. Навинтите наконечник.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ И ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ



Предупреждения



Следующие потенциально опасные для здоровья ситуации могут привести к несчастному случаю или аварии и, как следствие, получению травм или летальному исходу.

- При установке устройства в автомобиле разместите его аккуратно таким образом, чтобы он не заслонял обзор водителю и не создавал помех для работы органов управления автомобилем (руль, педали и рычаг переключения передач). Не располагайте устройство перед подушками безопасности или над ними.



- Во время навигации необходимо внимательно сравнивать информацию на экране устройства с данными всех доступных источников навигационной информации, включая информацию дорожных знаков, визуальных осмотров и карт. Для обеспечения безопасности

следует проверить все вопросы и расхождения прежде, чем продолжить движение по маршруту, а также соблюдать требования всех ограничивающих дорожных знаков.

- Аккуратно ведите машину. **Не отвлекайтесь на устройство во время движения и всегда внимательно следите за дорогой.** Сведите к минимуму время, потраченное на наблюдение экрана устройства во время движения, и по мере возможности пользуйтесь голосовыми подсказками. Во время движения не следует заниматься вводом данных о местах назначения, изменением настроек и использованием любых функций, требующих длительного задействования органов управления устройства. Прежде чем приступить к использованию таких функций, припаркуйтесь в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения.
- Устройство предназначено для разработки возможных маршрутов. Оно не способно заменить внимание водителя к наличию таких дорожных ситуаций, как особые дорожные условия, закрытие дорог для движения, пробки, погодные условия и другие факторы, которые могут отразиться на безопасности движения.

Предупреждения по использованию элементов питания

Несоблюдение данных указаний может привести к сокращению срока службы встроенного литий-ионного аккумулятора, замена которого не может производиться пользователем, или

вызвать опасность повреждения устройства GPS, возгорания, химического ожога, протекания электролита и/или травмирования.

Не сжигайте аккумулятор.

- Для получения указаний по утилизации устройства/элемента питания обратитесь в

Предотвращение кражи

- Во избежание кражи убирайте устройство *nüvi*, если оно не используется, в место, скрытое от посторонних глаз. Стирайте с лобового стекла след от присоски.
- Не храните устройство в "бардачке".
- Пользуйтесь функцией *Garmin Lock*.

Лицензионное соглашение на программное обеспечение

ИСПОЛЬЗУЯ УСТРОЙСТВО *nüvi*, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ПРИНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ СЛЕДУЮЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

Компания *Garmin* предоставляет ограниченную лицензию на использование программного обеспечения, встроеного в данное устройство ("*ПО*") в форме двоичных приложений при нормальном использовании продукта. Название, право собственности и права на интеллектуальную собственность и *ПО* остаются за компанией *Garmin*.

Вы подтверждаете, что данное *ПО* является собственностью компании *Garmin* и защищено законодательством США по защите авторских прав и положениями международных договоров о защите авторских прав. В дальнейшем вы подтверждаете, что структура, организация и код *ПО* являются ценными коммерческими секретами компании *Garmin*, и, что *ПО* в форме исходного кода является ценным коммерческим секретом компании *Garmin*. Вы согласны не декомпилировать, не дисассемблировать, не изменять, не восстанавливать исходный код устройства или не сокращать возможность чтения

ПО или любой его части и не создавать новых разработок на основе данного *ПО*. Вы согласны не экспортировать и не реэкспортировать *ПО* ни в какую страну с нарушением положений законодательства США, регулирующих экспортные операции.

Технические характеристики

Размер: (Ш x В x Г)
(12,1 x 7,4 x 1,95 см)

Вес: 172,5 г

Экран: Горизонтально ориентированный WVGA TFT дисплей с белой подсветкой и сенсорным управлением, диагональ 4,3 дюйма (10,9 см) и разрешением 480 x 272 пикселей

Температура: см. стр. 12

Хранение данных: Встроенная память и опциональная съемная карта памяти SD.

Компьютерный интерфейс: USB-накопитель

Питание: Через поставляемый кабель питания, подключенный к прикуривателю автомобиля

Потребляемая мощность: Максимальная потребляемая мощность 5 Вт.

Время зарядки: около 4 часов

Время работы аккумулятора: до 5 часов



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройство *nüvi* не является водонепроницаемым.

Полный список технических характеристик содержится на странице вашего устройства сайта *Garmin* (www.garmin.com).



NAVICOM[®]
navigation & communication

Модель:

Дата продажи:

Серийный номер:

Гарантийный период:

12 месяцев

6 месяцев

Печать продающей
организации

Подпись _____

Внимание!

- Убедитесь, что гарантийный талон заполнен полностью, содержит оригинальные печати продающей организации, серийный номер изделия соответствует номеру, указанному в талоне. Без правильно оформленной гарантии и при наличии исправлений в талоне претензии на качество изделия не принимаются.

Дата продажи:

Гарантийный период:

12 месяцев

6 месяцев

Печать продающей организации

Подпись _____

Модель:

Серийный номер:

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Полный список сервис-центров можно посмотреть на сайте по адресу: <http://garmin.ru/support/service/>

Название компании	Область, край	Координаты
Навиком	Московская обл.	115407, г. Москва, ул. Речников д. 7, стр. 17, тел.: (495) 933-00-46, e-mail: support@navicom.ru
Ассоциация - 27	Московская область	119071, г. Москва, ул.Малая Калужская, д.27, оф.37 тел./факс: (495) 633-18-33, (916) 557-77-27 www.a27.ru, e-mail: gps@a27.ru
Тропоход МСК	Московская область	г. Москва, Багратионовский проезд, д.7/1, ТК "Горбушкин Двор", пав. D1-001. тел.: (495) 737-52-94. tropohod@yandex.ru.
ИТЦ "Кибер"	Костромская область	156000 г. Кострома, Мелочные ряды, кор. "Ж" тел./факс: (4942) 311-415, 314-240
Мобифон (ООО "Радиомир")	Тульская обл.	г. Тула, пр-т Ленина, д. 64. тел.: (4872) 310-170
GPS-маркет	Приморский край	г. Владивосток, ул. Светланская 205 тел./факс +7(4232) 215-490, 68-22-38 www.navigatortvl.ru, e-mail: navigatorvl@mail.ru
Мир Связи	Камчатская область	683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д.9, +7(4152) 11-11-40 (т/ф), mirsvz@mail.kamchatka.ru
ООО "Валеста"	Хабаровский край	680045, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д.205, тел./ф +7(4212) 33-08-37, тел. +7(4212)603-503, www.doroga-dv.ru

Данная русскоязычная версия руководства по использованию *nüvi* 200W/250W является переводом английской инструкции (номер документа Garmin 190-00828-00, версия B) предоставляется в помощь пользователям.

При необходимости информацию по эксплуатации *nüvi* 200W/250W см. в самой последней версии руководства на английском языке.

Garmin® и *nüvi*® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений в США и других странах. Garmin Lock™ и myGarmin™ являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, и их использование без явного разрешения компании Garmin запрещается.



© Garmin Ltd. или подразделения, 2007 г.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin Ltd. (Европа)
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK

Корпорация Garmin
№ 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com



МП02

Июнь 2007

Номер документа 190-00828-45 версия А