

nuvi 300/350

Руководство пользователя

Внимание!

При установке прошивки с сайта garmin.com русский язык в приборе утрачивается

Внимание!

Если карта региона или области записана и разлочена (привязана к внутреннему номеру) на SD-карту, то никакие другие карты на эту SD-карту добавлять нельзя или каким-либо другим способом менять на ней файлы из папки Garmin.

Краткая инструкция navi

Навигация по маршруту

Следуйте по маршруту к выбранному пункту назначения, используя страницу карты. Во время движения прибор navi будет направлять Вас к пункту назначения с помощью голосовых сообщений, текстовых инструкций, показанных в верхней части страницы карты, и стрелок, обозначающих направление поворота. Если Вы отклонитесь от первоначального маршрута, устройство проведет перерасчет маршрута и выдаст новые инструкции.



Ваш маршрут показан в виде красной линии



Стрелка указывает на направление поворота



Флаг в клетку отмечает Ваш пункт назначения

Просмотр страницы карты

Чтобы открыть страницу карты, выберите на странице меню позицию View map (просмотр карты). Пиктограмма в виде треугольника показывает Ваше текущее местоположение. Чтобы просмотреть новые области карты, прикоснитесь к любой точке карты и «перетащите» ее в нужном направлении.

Нажмите на знак "-" для уменьшения масштаба
 Нажмите на поле Menu для возврата на страницу меню

Нажмите на поле Arrival (время прибытия) или Speed (скорость) для вызова страницы путевой информации (Trip Information)



Страница карты во время навигации по маршруту

Нажмите на текстовое поле для вызова страницы текущего маршрута (Current Route)

Нажмите на знак "+" для увеличения масштаба

Нажмите на поле Turn In (расстояние до поворота) для вызова страницы следующего поворота (Next Turn)

Установка прибора pivi

Для обеспечения надежной установки устройства очистите и просушите ветровое стекло Вашего автомобиля перед креплением к нему присоски.



Приложите присоску к ветровому стеклу.
 Поверните рычажок назад, по направлению к ветровому стеклу



Откройте антенну.
 Вставьте нижнюю часть устройства в держатель. Наклоните прибор pivi назад, чтобы он с щелчком вошел в держатель. При необходимости покрутите держатель

Введение

Подключите маленький коннектор кабеля к задней поверхности держателя, а другой коннектор кабеля – к розетке 12/24 В Вашего автомобиля.

Чтобы отделить прибор *nuvi* от держателя, нажмите на углубление, расположенное на нижней поверхности держателя, и наклоните устройство вперед.



ВНИМАНИЕ: При использовании прибора в автомобилях ответственность за надлежащее и безопасное крепление устройства лежит полностью на владельце или водителе автомобиля. При этом навигатор не должен мешать управлению автомобилем и нормальному функционированию систем безопасности, загораживать обзор водителя или создавать потенциальную опасность для пассажиров во время столкновения.


Замечание для водителей штата Калифорния: Автомобильный Кодекс штата Калифорния Часть 26708(a) (1) говорит о том, что Водители в Калифорнии не должны устанавливать приборы на ветровом стекле, а также боковом или заднем окне с помощью держателя на присоске. Следует использовать другие способы крепления оборудования на приборной панели, предлагаемые компанией Garmin. Полный перечень аксессуаров Вы можете найти на сайте компании www.garmin.com. Кроме того, в руководстве пользователя *nuvi* приведены инструкции по использованию специального диска для установки, включенного в комплект.

Загрузка файлов в прибор *nüvi*


Подключите коннектор *mini-USB* к разъему, расположенному на боковой поверхности устройства *nüvi*. Другой конец кабеля подключите к свободному *USB* порту Вашего компьютера.

Дважды щелкните пиктограмму "My Computer" (мой компьютер), показанную на рабочем столе компьютера. В списке дисков появятся два новых съемных диска: "*nüvi*" и "*nüvi sd*". Название "*nüvi*" обозначает внутреннюю память устройства *nüvi*, а название "*nüvi sd*" – карту памяти *SD*, вставленную в прибор *nüvi*. Если в *nüvi* не вставлена карта памяти *SD*, то в списке не будет показано имя диска "*nüvi sd*".

Дважды щелкните имя одного из дисков *nüvi*, чтобы его открыть. Затем копируйте файлы на диск, используя команды "Copy" (копировать) и "Paste" (вставить).

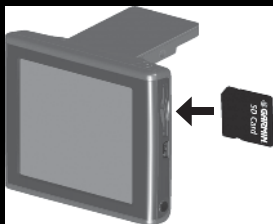

Слот для карты памяти *SD*

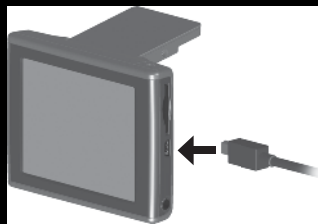

Коннектор для кабеля *USB*

верхней части страницы карты и стрелок, обозначающих направление поворота. Если Вы отклонитесь от первоначального маршрута, устройство проведет пересчет маршрута и выдаст новые инструкции.



Ваш маршрут показан в виде красной линии.



Стрелка указывает на направление поворота.



Флаг в клетку отмечает Ваш пункт назначения.

Настройка уровня громкости и яркости

Для вызова страницы “Quick Settings” (быстрые настройки) выполните следующее: нажмите и сразу же отпустите кнопку Power (питание) или выберите пиктограмму, обозначающую настройку громкости/яркости на странице меню. Для изменения настройки уровня громкости и яркости подсветки перемещайте движки на соответствующих регуляторах, показанных на экране. Если Вы хотите отключить звук, нажмите на поле Mute.

Блокировка экрана

Для защиты от случайных нажатий на экран нажмите на поле Lock (блокировка). Чтобы разблокировать экран, нажмите на кнопку Power.

ПОИСК ОБЪЕКТОВ (функция “Where To?”)

Простой поиск объекта с использованием меню “Where To?” описан на стр. 1.

Поиск объекта путем ввода названия

Находясь на странице меню, выберите позицию Where to? (куда?) > Spell Name (ввод названия).

1. Используя показанную на экране клавиатуру, введите название объекта. После окончания ввода нажмите на поле **Done** (завершить).
2. Выберите объект, который Вы хотите посетить. Нажмите на поле **Go!** (начать навигацию).

Для ввода цифр нажмите на поле 1 2 3. Чтобы удалить последний введенный символ, нажмите на поле стрелка влево (в верхнем правом углу экрана). Если Вы хотите удалить всю строку, нажимайте на поле стрелка влево в течение нескольких секунд.



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Находясь на любой странице с результирующим списком поиска, Вы можете нажать на поле Spell (ввод названия) и ввести название нужного объекта (частично или полностью), если Вы не видите в списке нужный объект или хотите сузить результаты поиска.

1. Нажмите на поле **Show Map** (показать карту).
2. При необходимости Вы можете переместить видимую часть карты и изменить масштаб. После окончания нажмите на поле **Back** (назад).

Расширение поиска

1. Находясь на странице меню, нажмите на позицию **Where to?** (куда?) Затем выберите поле **Near** (около).
2. Выберите нужную опцию. Затем нажмите на поле **OK**.

Where I Am Now (мое текущее местоположение) – поиск объектов, расположенных рядом с Вашим текущим местоположением.

A Different City (другой город) – поиск объектов, расположенных рядом с введенным городом.

My Current Route (мой текущий маршрут) – поиск объектов, расположенных вдоль маршрута, по которому Вы перемещаетесь в настоящее время.

My Destination (мой пункт назначения) – поиск объектов, расположенных рядом с пунктом назначения Вашего маршрута.



ПРИМЕЧАНИЕ: Ваш прибор *nivi* автоматически проводит поиск объектов, расположенных рядом с Вашим текущим местоположением.

Добавление дополнительной остановки в маршрут

Вы можете добавить в Ваш маршрут дополнительную остановку (промежуточную точку). В этом случае устройство будет выдавать навигационные инструкции для движения сначала к этой промежуточной точке, а затем к конечному пункту назначения.

4. Если в устройстве имеется активный маршрут, выберите позиции **Menu** (меню) > **Where to?** (куда?)
5. Проведите поиск дополнительной остановки, которую Вы хотите добавить в Ваш маршрут.
6. Нажмите на поле **Go!** (начать навигацию)
7. Выберите опцию **Yes**, если Вы хотите добавить остановку перед конечным пунктом назначения. Выберите опцию **No** для замены первоначального пункта назначения этой точкой.



ПРИМЕЧАНИЕ: В маршрут может быть добавлена только одна промежуточная точка.



Категория “My Locations” (мои объекты)

Сохранение найденных объектов

1. После нахождения какого-либо объекта нажмите на поле **Save** (сохранить).
2. Затем нажмите на поле **OK**.

Поиск сохраненных объектов

Находясь на странице меню, выберите позиции **Where to?** (куда?) > **My Locations** (мои объекты).

4. Нажмите на поле **Favorites** (любимые объекты).
5. Выберите место, которое Вы хотите посетить.

Назначение категории “My Locations”

Благодаря этой категории, Вы можете сохранять в памяти устройства Ваши любимые объекты. Также Вы можете записать в эту категорию местоположение Вашего дома.

Сохранение Вашего текущего местоположения

Прикоснитесь к любому месту на карте. На экране появится стрелка, показывающая Ваше текущее местоположение. Нажмите на поле **Save** (сохранить). Ваше текущее местоположение будет сохранено в списке “Favorites” (любимые объекты).

Изменение точки "Home"

Чтобы изменить Ваше местоположение "Home", Вы должны повторить те же шаги, которые выполнялись во время ввода точки "Home".

Поиск недавно найденных объектов

Устройство *pivi* автоматически записывает 50 последних найденных объектов в папку Recent Selections (недавно найденные объекты). Объект, найденный последним, будет занимать первую позицию в списке. Для просмотра недавно найденных объектов вызовите страницу меню и выберите позиции Where to? (куда?) > My Locations (мои объекты).

1. Выберите позицию **Recent Selections** (недавно найденные объекты).
2. Выберите нужный объект из списка.

Удаление недавно найденных объектов

Чтобы удалить весь список недавно найденных объектов Recent Selections, выберите команду Clear (очистить). Затем нажмите на опцию Yes.



ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе команды Clear будут стерты все объекты из списка недавно найденных объектов. При этом реальные местоположения объектов не будут удалены из устройства.

ПРОСМОТР СТРАНИЦЫ КАРТЫ И ДРУГИХ СТРАНИЦ

Просмотр страницы карты

Находясь на странице меню, выберите позицию View Map (просмотр карты). На экране появится страница карты. Пиктограмма в виде треугольника показывает Ваше текущее местоположение. Для просмотра областей карты, выходящих за текущие границы экрана, прикоснитесь к карте и «перетащите» ее в нужном направлении. Нажимая на поля, расположенные на странице карты, Вы можете получить доступ к дополнительной информации.



Когда Вы перемещаетесь по маршруту, в нижнем левом углу экрана показано время Вашего прибытия (поле Arrival). В правом нижнем углу Вы можете увидеть расстояние до следующего поворота (поле Turn In).

Если же Вы движетесь не по маршруту, то в нижнем левом углу экрана будет показана Ваша текущая скорость (поле Speed), а в правом нижнем углу – направление Вашего движения (поле Driving).

Страница путевой информации

На странице путевой информации (Trip Information) показана Ваша текущая скорость, а также представлена различная статистическая информация о Вашей поездке. Чтобы вызвать на экран страницу путевой информации, нажмите на поле Speed (скорость) или Arrival (время прибытия), расположенное на странице карты.

Текущее направление движения



Расстояние до конечного пункта назначения

Страница путевой информации


Сброс путевых данных

Для обеспечения точности показаний Вы должны обнулить путевую информацию перед началом поездки. Если Вы делаете частые остановки, не отключайте прибор *nivi*, чтобы устройство могло точно измерить общее время путешествия.

Для сброса всех данных, показанных на странице путевой информации, выберите опцию **Reset Trip** (сброс путевых данных). Для обнуления максимальной скорости воспользуйтесь опцией **Reset Max** (сброс максимальной скорости).

Страница текущего маршрута

На странице текущего маршрута (**Current Route**) показаны подробные инструкции движения по маршруту от поворота к повороту. Для вызова этой страницы нажмите на зеленое текстовое окно, расположенное в верхней части страницы карты. Страница текущего маршрута содержит все повороты маршрута с расстояниями между ними. Выберите любой поворот из списка для просмотра страницы следующего поворота (**Next Turn**). Для просмотра всего маршрута на карте нажмите на поле **Map** (карта).

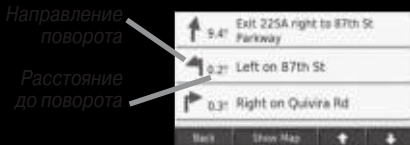

Страница просмотра поворотов



Следующий поворот.

Расстояние до следующего поворота.

Приблизительное время в пути до поворота.

Страница следующего поворота


Страница следующего поворота

На странице следующего поворота (Next Turn) показана схема поворота на карте, а также расстояние и время в пути до поворота. Для просмотра приближающегося поворота на карте нажмите на поле Turn In (расстояние до поворота), находясь на странице карты, или выберите любой поворот на странице текущего маршрута (Current Route).


Для просмотра других поворотов маршрута используйте поля со стрелками вверх и вниз. После окончания просмотра страницы нажмите на поле Back (назад).

Добавление объезда в маршрут

Если Вы хотите отклониться от Вашего текущего маршрута, выберите позицию Detour (объезд) на странице меню. Прибор рассчитает новый маршрут и начнет выдавать новые инструкции. Кроме того, устройство *navi* постарается как можно быстрее вернуть Вас на первоначальный маршрут.

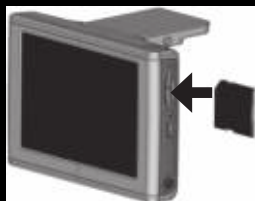

Установка карты памяти SD

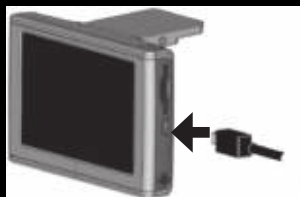

Подключение USB-кабеля

Шаг 3: Передача файлов в устройство *nuvi*

1. Подключите прибор *nuvi* к компьютеру, как это было описано на предыдущей странице.
2. Дважды щелкните пиктограмму **My Computer** (мой компьютер), расположенную на рабочем столе компьютера.
3. Найдите в компьютере файл, который Вы хотите копировать.
4. Выделите нужный файл и выберите команды **Edit** (правка) > **Copy** (копировать).
5. Откройте диск "*nuvi*" или "*nuvi sd*" (см. более подробную информацию на следующей странице).
6. Выберите команды **Edit** (правка) > **Paste** (вставить). Теперь скопированный файл будет показан в списке файлов, хранящихся в памяти прибора *nuvi* или на карте памяти **SD**.

Шаг 4: Отключение кабеля USB

После окончания копирования файлов дважды щелкните пиктограмму Unplug or Eject (отключить или извлечь) в области уведомлений. Выберите опцию “USB Mass Storage Device” и щелкните Stop (остановить). Выберите имя дисков *nvme* и щелкните ОК. Теперь Вы можете отключить Ваш прибор *nvme* от компьютера.

Информация о дисках *nvme*

После подключения прибора *nvme* к Вашему компьютеру в списке дисков появится одно или два новых названия: “*nvme*” и, в некоторых случаях, “*nvme sd*”. Название “*nvme*” обозначает внутреннюю память устройства *nvme*, а название “*nvme sd*” – карту памяти SD, вставленную в прибор *nvme*. Если в устройство *nvme* не вставлена карта памяти SD, то в списке не будет показано имя диска “*nvme sd*”.



ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых операционных системах Windows имена дисков *nvme* могут не присваиваться автоматически. Информацию о переименовании дисков Вы можете найти в файле “help” (справка) Вашей системы Windows или на стр. 56 данного руководства.

Дополнительная помощь

Информация о поиске неисправностей при подключении прибора *nvme* к компьютеру для передачи файлов приведена на стр. 55.

Удаление файлов из прибора nuvi

Вы можете удалять файлы из прибора nuvi так же, как Вы удаляете файлы из Вашего компьютера. Подключив устройство nuvi к компьютеру, откройте "My Computer" (мой компьютер). Затем выберите диск "nuvi" или "nuvi sd". Выделите файл, который Вы хотите удалить из прибора nuvi, и нажмите на кнопку Delete на компьютерной клавиатуре.

Поддерживаемые типы файлов

- Музыкальные файлы MP3
- Файлы с изображениями JPG
- Файлы с аудиокнигами AA
- Файлы GPI с объектами POI пользователей, полученные из Garmin POI Loader
- Файлы GPX с путевыми точками, полученные из MapSource
- Карты, полученные из MapSource



ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор nuvi не поддерживает файлы iTunes M4A/M4P.

ВНИМАНИЕ: Если Вы не уверены в назначении файла, НЕ удаляйте его. В памяти Вашего устройства nuvi содержатся важные файлы с картографией, которые НЕЛЬЗЯ удалять. Будьте особенно осторожны с файлами, находящимися в папках с заголовком "Garmin".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «Дорожного комплекта»

Дорожный комплект (Travel Kit) содержит много полезных функций, которые пригодятся Вам во время путешествий.

Использование Language Guide (языковой гид)

Garmin Language Guide позволяет Вам использовать данные из языковых ресурсов Oxford, а также пять двуязычных словарей. В комплект устройства включена демонстрационная версия Garmin Language Guide. Для покупки программного обеспечения Garmin Language Guide войдите на сайт <http://www.garmin.com/products/nuvi/> и щелкните ссылку Accessories (аксессуары). Также Вы можете приобрести аксессуары для модели nuvi у Вашего дилера Garmin.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вербальный перевод слов и фраз в Language Guide включен только в модель nuvi 350.

Загрузка Language Guide

После того, как Вы получите карту памяти SD с записанным на ней приложением Garmin Language Guide, Вы должны загрузить эти данные в Ваш прибор nuvi. Инструкции по загрузке приведены на упаковке или в файле "help" (справка) устройства nuvi.



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: После загрузки данных Garmin Language Guide в Ваш прибор *nuvi* Вы можете использовать карту памяти SD для другой информации, например, для файлов MP3 или аудиокниг.

1. Находясь на странице меню, нажмите на позицию **Travel Kit** (дорожный комплект).
2. Для просмотра всех компонентов, входящих в дорожный комплект, нажимайте на поля со стрелками. Затем нажмите на нужную позицию.

Все словари, слова и фразы – © Oxford University Press. Все голосовые файлы – © Scansoft.

Перевод слов и фраз

Находясь на странице меню, выберите позиции **Travel Kit** (дорожный комплект) > **Language Guide** (языковой гид).

1. Нажмите на строку **Words and Phrases** (слова и фразы).
2. Нажмите на поле **Language** (язык).
3. В поле **From** (с) выберите язык, с которого Вы хотите переводить, а в поле **To** (на) язык, на который Вы хотите переводить.
4. Выберите категорию.
5. Найдите нужную фразу и нажмите на нее.
6. Чтобы услышать, как читается перевод, нажмите на пиктограмму в виде динамика.

4. Нажмите на нужный объект.
5. Для просмотра дополнительной информации об объекте нажмите на поля со стрелками.
6. Для начала навигации к выбранному объекту нажмите на поле **Go**.
Чтобы просмотреть этот объект на карте, нажмите на поле **Map**.

Прослушивание файлов MP3

Находясь на странице меню, выберите позиции **Travel Kit** (дорожный комплект) > **MP3 Player** (MP3 плеер).

1. Нажмите на поле **Browse** (поиск).
2. Выберите категорию.
3. Для прослушивания всех песен, начиная с верхней строки списка, нажмите на поле **Play All**. Также Вы можете нажать на название песни, с которой Вы хотите начать прослушивание.
4. Для выхода со страницы **MP3** и просмотра других страниц (например, карты), нажмите на поле **Back** (назад).



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Когда Вы слушаете музыку, дважды нажмите на кнопку Power (питание) для перехода с любой страницы (например, карты) на страницу MP3 плеера. Для возврата к странице, которую Вы просматривали, нажмите на поле Back (назад).

Воспроизведение музыки

Кнопка с изображением динамика - регулировка уровня громкости.

Кнопка с двойной стрелкой влево - переход к началу песни; удерживайте эту кнопку в нажатом положении для перехода назад.

Кнопка с двойной стрелкой вправо - переход к концу песни; удерживайте эту кнопку в нажатом положении для перехода вперед.

Кнопка с двумя вертикальными полосками - включение паузы.

Кнопка с загнутой стрелкой – повтор.

Кнопка со стрелками влево и вправо – перетасовка.



ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор *nivi* не поддерживает файлы iTunes M4A/M4P.

Прослушивание аудиокниг

Ваш прибор *nivi* включает в себя несколько образцов аудиокниг. Эти образцы представляют собой только отрывки; полную книгу Вы можете приобрести на сайте Audible.com.

1. Находясь на странице меню, выберите позиции **Travel Kit** (дорожный комплект) > **Audible Book Player** (плеер аудиокниг).
2. Нажмите на поле **Browse** (поиск).
3. Нажмите на заголовок интересующей Вас книги.
4. Нажмите на кнопку «воспроизведение» (со стрелкой вправо).



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Когда Вы слушаете аудиокнигу, дважды нажмите на кнопку Power (питание) для перехода с любой страницы (например, карты) на страницу плеера аудиокниг. Для возврата к странице, которую Вы просматривали, нажмите на поле Back (назад).

Перемещение по книге

Нажмите на кнопку с двойной стрелкой вправо для пропуска части и на кнопку с двойной стрелкой влево для перехода назад.

Нажмите на кнопку с двойной стрелкой вправо или влево и удерживайте ее в нажатом положении для перемещения вперед или назад по книге.

Нажмите на окно с обложкой книги для просмотра информации о книге.

Использование закладок

Для создания закладки нажмите на кнопку с флажком и затем на кнопку Bookmark (закладка). Для просмотра Ваших закладок нажмите на кнопку с флажком в рамке и затем выберите нужную закладку. Чтобы начать прослушивание книги от закладки, нажмите на кнопку Play (воспроизведение).

Загрузка аудиокниг в Ваш прибор nuvi

Для покупки аудиокниги зайдите на сайт <http://garmin.audible.com> и создайте счет Audible.com. После создания счета загрузите в Ваш компьютер программу AudibleManager. Теперь Вы можете купить аудиокнигу и загрузить ее в прибор nuvi.

Travel Kit

Пиктограмма
Add to Garmin
– nuvi (добавить
в прибор Garmin
nuvi).

Пиктограмма
Go to My Library
Online (подключиться к моей
библиотеке
он-лайн).



Книги в Вашей
библиотеке
AudibleManager

Книга, за-
груженная в
прибор nuvi

Программа AudibleManager

Активация прибора nuvi с помощью программы AudibleManager

Перед прослушиванием аудиокниг, загруженных из Audible.com, Вы должны активировать Ваш прибор nuvi. Эту процедуру необходимо выполнить только один раз.

1. Отключите Ваше устройство nuvi от компьютера. Для этого дважды щелкните пиктограмму **Unplug or Eject** (отключить или извлечь) в области уведомлений. Выберите опцию "USB Mass Storage Device" и щелкните **Stop** (остановить). Выберите имя дисков nuvi и щелкните **OK**. Теперь Вы можете отключить Ваш прибор nuvi от компьютера.
2. Откройте программу **AudibleManager**. Для этого дважды щелкните пиктограмму **AudibleManager**, показанную на рабочем столе Вашего компьютера.

3. В окне "Choose your device" (выберите Ваше устройство) щелкните позицию "Garmin – nuvi". При этом в окне метки рядом с этой строкой должна появиться галочка. Затем щелкните поле **Next** (далее).
4. Введите Ваше имя пользователя и пароль **Audible**. Щелкните поле **Next** (далее)/
5. Подключите прибор nuvi к компьютеру, используя **USB кабель**. Подождите несколько секунд, пока программа **AudibleManager** не обнаружит устройство nuvi.
6. Выберите позицию **Activate my player(s)** (активировать мой плеер (мои плееры)) и щелкните поле **Next** (далее).
7. Подождите, пока не окончится процесс активации, и Вы не получите сообщение об успешном завершении процесса. Затем щелкните поле **Finish** (завершить).



ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы не можете подключиться к Интернету или столкнулись с другими проблемами, препятствующими провести активацию Вашего прибора nuvi, см. файл "Help" (справка) программы AudibleManager. Выберите в меню позицию Help и затем щелкните Help.

Просмотр изображений

С помощью приложения Picture Viewer Вы можете просматривать изображения, хранящиеся в памяти Вашего прибора nuvi.

1. Находясь на странице меню, нажмите на позицию **Travel Kit** (дорожный комплект).
2. Нажмите на кнопку со стрелкой вниз и выберите позицию **Picture Viewer** (просмотр изображений).
3. Нажмите на картинку, для которой Вы хотите получить изображение на весь экран.
4. С помощью кнопок со стрелками прокручивайте имеющиеся изображения.

Просмотр изображений в режиме слайд-шоу

Для запуска слайд-шоу нажмите на поле **Slide Show**. При этом на экране будут последовательно показаны все изображения.

Для остановки слайд-шоу нажмите на экран в любом месте.



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Для поворота изображения на 90° нажмите на поле **Rotate** (повернуть).

Использование всемирных часов

1. Находясь на странице меню, нажмите на позицию **Travel Kit** (дорожный комплект).
2. Нажмите на кнопку со стрелкой вниз и выберите позицию **World Clock** (всемирные часы).
3. Для изменения города нажмите на название нужного города в списке.

соответствии с самыми последними сведениями. Находясь на странице меню, нажмите на позицию Travel Kit (дорожный комплект). Затем нажмите на кнопку со стрелкой вниз и выберите позицию Currency Converter (пересчет валюты).

1. Нажмите на поле **Update** (обновить).
2. Нажмите на значение курса обмена валюты, которое Вы хотите обновить.
3. Для удаления текущего курса нажмите на кнопку со стрелкой влево (верхний правый угол экрана). Введите новое значение курса и нажмите на кнопку **Done** (завершить).
4. Для окончания нажмите на поле **Save** (сохранить).



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Для использования первоначального курса обмена нажмите на поле Restore (восстановить).



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Для удаления всей строки нажмите на кнопку со стрелкой влево и удерживайте ее в нажатом положении.

Преобразование единиц измерения

Находясь на странице меню, нажмите на позицию Travel Kit (дорожный комплект). Затем нажмите на кнопку со стрелкой вниз и выберите позицию Measurement Converter (преобразование единиц измерения).

Настройка прибора nuvi

Touch Screen (сенсорный экран) – используется для проведения калибровки (или выравнивания) сенсорного экрана, чтобы он адекватно реагировал на Ваши нажатия. Нажмите на поле Recalibrate (калибровка) и следуйте инструкциям, показанным на экране.

PictureIt – эта функция позволяет Вам сохранить картинку, показанную на экране в данный момент времени. Кратковременно нажмите на кнопку Power, и картинка с экрана запишется в папку “PictureIt” прибора nuvi.



ПРИМЕЧАНИЕ: Когда функция PictureIt включена (On), кнопка Power не может быть использована для вызова экрана быстрых настроек (Quick Settings).

Изменение навигационных настроек

Route Preference (критерий создания маршрута) – служит для выбора критерия, используемого при расчете Вашего маршрута. Вы можете выбрать опцию Faster Time (минимальное время) для расчета маршрутов, прохождение которых занимает наименьшее время. При этом длина маршрутов не обязательно будет минимальной. При выборе опции Shorter Distance (минимальное расстояние) устройство рассчитает маршруты минимальной протяженности. Время прохождения этих маршрутов не обязательно будет наименьшим.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ, ПОСТУПАЮЩАЯ ОТ ПРИЕМНИКА FM TMC

С помощью дополнительного приемника сводок дорожного движения Garmin FM TMC Traffic Receiver Ваш прибор nuvi может получать и использовать информацию о ситуации на дорогах, передаваемую по системе радиовещания FM Radio Data System (RDS). При приеме сообщения Ваш прибор покажет расположение транспортной пробки, ремонтируемого участка дороги или аварии на карте. Текущий маршрут будет изменен таким образом, чтобы обойти это препятствие. Более подробную информацию о приемнике FM TMC Вы можете найти на сайте компании Garmin (www.garmin.com). Информация о провайдерах обслуживания приведена на сайте <http://www.garmin.com/fmtraffic>.

Подключение приемника FM TMC к прибору nuvi

Закрепите устройство nuvi на приборной панели Вашего автомобиля и подключите к 12-вольтовому адаптеру. Подключите mini-USB кабель приемника сводок дорожного движения к mini-USB коннектору, расположенному на боковой поверхности прибора nuvi.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете получить доступ к информации о ситуации на дорогах и соответствующим настройкам только в том случае, если прибор nuvi подключен к внешнему источнику питания и к приемнику сводок дорожного движения FM TMC (например, GTM 10).



Рис.: Подключение приемника сводок дорожного движения FM TMC к прибору Pivi.

Просмотр информации о ситуации на дорогах







1. Находясь на странице меню, нажмите на пиктограмму **Traffic** (дорожное движение) в виде восклицательного знака.
2. Выберите интересующую Вас позицию.
3. Выберите опцию.

Объезд мест транспортных заторов и происшествий

Символ в виде ромба, показанный на карте, означает место транспортного затора или происшествия на Вашем текущем маршруте или на дороге, по которой Вы перемещаетесь. Если Вы движетесь по маршруту, нажмите на этот символ, чтобы объехать место транспортного происшествия.

1. Находясь на странице карты, нажмите на символ в виде ромба.
2. Выберите интересующую Вас позицию.
3. Нажмите на поле **Avoid** (исключить из маршрута).

Символы, используемые для обозначения ситуации на дорогах

Северо-американские символы	Значение	Международные символы
	Состояние дороги	
	Дорожные работы	
	Транспортный затор	
	Автомобильная авария	
	Происшествие	
	Информация	

Цветовой код

Полоска слева от символа, обозначающего ситуацию на дороге, показывает серьезность этой ситуации:

Зеленая = легкая степень; движение на участке дороги не нарушено.

Использование FM передатчика

Желтая = средняя степень; наблюдается небольшой транспортный затор.

Красная = тяжелая степень; сильный транспортный затор или полная остановка движения.

 Santa Fe St Eastbound	2.0 ^m N		
 I-35 Northbound	8.0 ^m NE		
 US-69 Northbound	8.5 ^m NE		
 I-35 Southbound	9.6 ^m NE		
 I-435 Eastbound	9.8 ^m NE		
Back	Setup	▲	▼

Список транспортных происшествий

Добавление подписки на обслуживание

В некоторых случаях для пользования приемником сводок дорожного движения FM TMC необходимо оформить платную подписку. Также Вы можете оказаться в зоне бесплатного обслуживания. Кроме того, Вы можете добавить дополнительные подписки для расширения зоны обслуживания. Для этого Вам понадобится идентификационный номер Вашего приемни-

ПРИЛОЖЕНИЕ

Установка прибора *puvi*

Для обеспечения надежного крепления прибора обязательно очистите и просушите ветровое стекло Вашего автомобиля перед установкой присоски.

Для установки держателя на присоске:

1. Приложите присоску к ветровому стеклу.
2. Поверните рычажок назад, по направлению к ветровому стеклу.
3. Откройте антенну прибора. Вставьте нижнюю часть устройства *puvi* в держатель.
4. Наклоните прибор *puvi* назад, чтобы он с щелчком вошел в держатель. При необходимости покрутите держатель.
5. Подключите маленький коннектор кабеля к задней поверхности держателя, а другой коннектор кабеля – к розетке 12/24 В Вашего автомобиля.



Крепление держателя на присоске. Ветровое стекло



*Поместите прибор *puvi* в держатель*



Подключите кабель

Крепление устройства *nuvi* на приборной панели

Для крепления устройства к приборной панели автомобиля используйте специальный диск, входящий в комплектацию. Водители Калифорнии обязательно должны использовать этот диск, чтобы не нарушать законы штата Калифорния. Более подробная информация приведена на специальной страничке *nuvi* Product Information Sheet (информация о приборе *nuvi*), прилагаемой к прибору.



ВНИМАНИЕ! После окончательного крепления диска для постоянной установки его клейкая поверхность отделяется с большим трудом.

Для установки диска:

1. Очистите и просушите область на приборной панели, на которой Вы планируете расположить диск.
2. Снимите защитную пленку с клейкой поверхности на нижней стороне диска и приложите диск к приборной панели.
3. Приложите присоску к диску.
4. Закрепите присоску на диске, опустив рычажок вниз.

Рычажок для
крепления
присоски



Подставка
на присоске

Диск

ся в файле "Help" (справка) программы POI Loader. Для открытия файла "Help" нажмите кнопку F1.

Дополнительные объекты POI, загруженные пользователем в прибор, хранятся в категории My Locations > Custom POIs.

Для удаления объектов POI из устройства nuvi нажмите на позицию Where To? (куда?), находясь на странице меню. Затем выберите позиции My Locations (мои объекты) > Delete All (удалить все). Для удаления всех объектов из папки "Favorites" (любимые объекты) и всех загруженных объектов POI нажмите на опцию Yes.

Настройка сигнализации приближения к объекту

Чтобы включить или отключить сигнализацию приближения к объекту, откройте страницу меню и выберите позиции Настройка (пиктограмма в виде гаечного ключа) > System (системные настройки) > Proximity Alarms (сигнализация приближения к объекту).

Когда сигнализация включена (On), устройство nuvi выдает звуковой сигнал при приближении к объекту из загруженной базы данных объектов POI.



ВНИМАНИЕ: Компания Garmin не несет ответственности за последствия использования баз данных POI, загружаемых пользователем, а также за точность этих баз данных.

Приложение

- Для повышения точности индикатора заряда батареи полностью разрядите батарею, а затем полностью зарядите ее. Эту процедуру не нужно проводить слишком часто. Более подробная информация приведена в разделе «Индикатор заряда батареи» справа.

- Для продления срока службы аккумуляторной литий-ионной батареи не подвергайте прибор *nuvi* длительному воздействию прямых солнечных лучей и повышенной температуры.

Индикатор заряда батареи

Пиктограмма в виде батареи, расположенная в верхнем правом углу страницы меню, показывает состояние внутренней аккумуляторной батареи.



- Идет зарядка батареи, или прибор подключен к внешнему источнику питания.



- Полностью заряженная батарея.



- Батарея заряжена на 3/4.



- Батарея заряжена на 1/2.




- Батарея заряжена на 1/4.

Периодически Вы можете замечать, что показания индикатора заряда батареи не вполне точные. Для повышения точности индикатора заряда батареи полностью разрядите батарею, а затем полностью зарядите ее, не прерывая цикл зарядки. Для получения наилучших результатов не отключайте прибор *nuvi* до тех пор, пока он полностью не зарядится.

Информация о спутниковых сигналах

Для работы Ваше устройство *nivi* должно принимать спутниковые сигналы. Прибор не сможет принимать эти сигналы, если Вы находитесь в закрытом помещении, около высоких зданий или деревьев, а также в подземном гараже. Для использования *nivi* выйдите на улицу и найдите площадку вдали от высоких препятствий. Также Вы можете закрыть антенну, чтобы отключить GPS-приемник и работать с прибором в закрытом помещении. Если устройство *nivi* приняло спутниковые сигналы, то столбики мощности сигналов, показанные на странице меню, будут зелеными. При потере приема эти столбики станут красными или исчезнут. Для вызова информационной страницы GPS нажмите на столбики мощности сигналов, показанные в верхнем левом углу страницы меню. Чтобы вернуться на страницу меню, прикоснитесь к любой точке экрана.

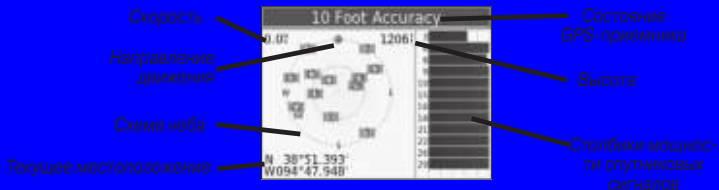

На схеме неба Вы можете видеть спутники, сигналы от которых Вы принимаете. Столбики в правой части экрана показывают мощность сигнала, принимаемого от каждого спутника.

эксплуатации данного продукта. Все права собственности и авторские права на данное программное обеспечение остаются у компании Garmin.

Данное программное обеспечение является собственностью компании Garmin и защищается законом об авторских правах США и международными законами об авторских правах. Кроме того, структура, строение и кодировка данного программного обеспечения, а также программное обеспечение в форме кодов являются ценными коммерческими секретными данными компании Garmin. Вы не можете декомпилировать, разбивать на компоненты, вносить любые изменения и преобразовывать в читаемую форму данное программное обеспечение или любую его часть, а также создавать любые работы на базе данного программного обеспечения. Вы не можете экспортировать или повторно экспортировать данное программное обеспечение в любую страну, если это нарушает законы управления экспортом США.



ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство Garmin nuvi не содержит частей, которые могут обслуживаться пользователем. При возникновении каких-либо неполадок в работе оборудования обращайтесь к официальному дилеру Garmin.



ПРИМЕЧАНИЕ: Корпус прибора nuvi закрыт с помощью винтов. Любая попытка открыть корпус с целью внесения любых изменений влечет за собой аннулирование гарантии и может привести к серьезным поломкам оборудования.



NAVICOM[®]
navigation & communication

Модель:

Дата продажи:

Серийный номер:

Гарантийный период:

12 месяцев

6 месяцев

Печать продающей
организации

Подпись _____

Внимание!

- Убедитесь, что гарантийный талон заполнен полностью, содержит оригинальные печати продающей организации, серийный номер изделия соответствует номеру, указанному в талоне. Без правильно оформленной гарантии и при наличии исправлений в талоне претензии на качество изделия не принимаются.

Дата продажи:

Гарантийный период:

6 месяцев

12 месяцев

Печать продающей организации

Подпись _____

Модель:

Серийный номер:

